




### Horkovzdušná pistole ref. 4600

- nastavitelná teplota 190°C - 900°C
- na plynovou kartuši ref. 445 – 60 g
- s automatickým piezo-zapalováním
- pro použití v jakékoliv poloze do venkovní teploty – 8°C
- provoz na jednu kartuši 1,5 hodiny
- tok plynu 38g/hod

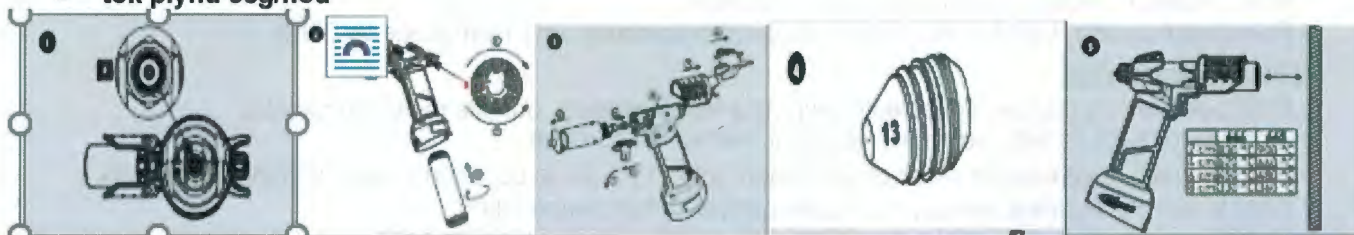

### Návod na použití

#### Důležité upozornění:

Seznamte se pečlivě s tímto návodem než spojíte hořák s plynovou kartuší a začnete ho používat. Návod si uložte pro případnou pozdější potřebu.

#### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze v dostatečně větraných místech a v souladu s platnými předpisy a požadavky ve vaší zemi.

Než připojíte přístroj na kartuš, ujistěte se, že nechybí těsnění a že je v dobrém stavu (obr. 1-A). Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným nebo opotřebovaným těsněním. Nikdy nepoužívejte přístroj, u kterého uniká plyn, je poškozený nebo nefunguje správně.

Pokud uniká plyn (je cítit zápach plynu) z vašeho přístroje, okamžitě ho umístěte na dobře větrané místo, pryč od zápalných zdrojů, kde bude možno zjistit a zastavit únik. Pokud budete kontrolovat místo úniku plynu, nikdy k tomu nepoužívejte plamen, ale použijte mýdlovou vodu. Tato horkovzdušná pistole může být používána pouze s kartuší EXPRESS ref. 445.

Může být nebezpečné používat jinou kartuš. Gilbert Express nenese žádnou zodpovědnost, jestliže je používána jiná kartuš.

Přístroj nesmí být používán v blízkosti hořlavých materiálů. Nepoužívejte v menší vzdálenosti než 40 cm od zdiva a stropu. Pro ochranu od vysoké teploty doporučujeme použít žáruvzdornou dečku EXPRESS ref. 5453, 5451 nebo 5450.

Kartuš musí být vyměňována pouze na dobře větraném místě (nejlépe venku), v dostatečné vzdálenosti od jiných osob a od zápalných zdrojů.

Nikdy nesměřujte hořák na jinou osobu (nebezpečí popálení plamenem nebo horkých vzduchem).

Vždy odpojte kartuš od hořáku, pokud přístroj nebudete používat delší dobu.

Skladujte přístroj a kartuš na chladném, suchém, dobře větraném místě a mimo dosah dětí. Kartuš je pod tlakem – chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C.

POZOR: Některé části se mají vysokou provozní teplotu. Nenechávejte v dosahu dětí!

#### PŘIPOJENÍ KARTUŠE

Před připojením přístroje k plynové kartuši zkontrolujte, zda je těsnění (obr. 1-A) na vstupní spojce správně upevněno (obr. 2.1).

Plynové kartuše je třeba měnit ve velmi dobře větraném prostoru, nejlépe venku, v dostatečné vzdálenosti od všech zdrojů zapálení, jako jsou přímé plameny, pilotní světla a elektrická kamna a v dostatečné vzdálenosti od ostatních osob. Když je přístroj ve svislé poloze, kartuši našroubujte prostoru v rukojeti pouze rukou.

V případě úniku (zápach plynu) okamžitě umístěte přístroj venku, na velmi dobře větraném místě bez zdrojů zapálení, kde lze únik lokalizovat a zastavit. Pokud chcete zkontrolovat, zda je váš přístroj řádně utěsněn, udělejte to venku. Pokud budete kontrolovat místo úniku plynu, nikdy k tomu nepoužívejte plamen, ale použijte mýdlovou vodu.

#### UVEDENÍ DO PROVOZU

Držte přístroj za rukojeť a dávejte pozor, aby byl hořák namířen na místo, které nepředstavuje žádné nebezpečí.

• Otevřete ventil na přístroji (symbol «+») (obr. 2.3).

• Stisknutím spouště (obr. 2.A) zapálíte plamen.

• Otevřete ventil na přístroji (symbol «+»), abyste zvýšili průtok plynu.

- Zavřete ventil (symbol «-»), aby se snížilo nebo zastavilo proudění plynu (obr. 2. 2).
- Tento přístroj je navržen pro občasné použití. Nikdy nesmí být použit na pracovní stanici (není určen k nepřetržitému používání). Po jedné hodině nepřetržitého používání nechte přístroj 15 minut vychladnout.
- Výstupní teplota: viz obr. 5.

### POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kat. č. 4702
- Stojan umožňuje pracovat s oběma rukama volně.
- Stojan lze vyjmout zatažením směrem dozadu (obr. 3.4).
- Ploché trysky Kat. č. 11965 a reflektorová tryska Kat. č. 11255
- Před montáží nebo výměnou trysky počkejte, až přístroj zcela vychladne.

### KONEC POUŽITÍ

- Před uložením počkejte, až přístroj zcela vychladne.
- Po každém použití: Úplně odšroubujte kartuši; nepropichujte ani ji nevhazujte do ohně.

### VÝMĚNA KARTUŠE

- Před pokusem se ujistěte, že je ventil zavřený a hořák vypnutý, odpojte plynovou nádobu.
- Plně odšroubujte kartuši; nepropichujte ani ji nevhazujte do ohně.
- Před montáží nové kartuše zkontrolujte těsnění (obr. 1-A), jak je popsáno v sekci «Připojení kartuše».
- Když je přístroj ve svislé poloze, zcela zašroubujte kartuši pouze rukou.
- Vyměňte plynovou kartuš venku a v dostatečné vzdálenosti od ostatních osob.
- Dodržujte pokyny sekci «Připojení kartuše».

### ULOŽENÍ

- Před uložením počkejte, až hořák zcela vychladne.
- Po každém použití doporučujeme vyjmout plynovou kartuši.
- Plynovou kartuši skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě, mimo dosah dětí.
- Nádoba pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 ° C.

### ÚDRŽBA

Nepokoušejte se horkovzdušnou pistolí upravovat. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaná osoba a pouze za použití originálních náhradních dílů. Vadné přístroje musí být vráceny distributorovi nebo výrobci. Kontaktujte prosím Vašeho dodavatele, abyste zjistili informace o postupu vrácení produktu. Společnost GUILBERT EXPRESS v žádném případě nenese odpovědnost v případě, že tento výrobek nebude používán v přísném souladu s výše uvedenými pokyny.

- **Změna spouště zapalování Kat. č. 39191 (obr. 3)**
  - Sundejte spoušť zatažením směrem dopředu (6) a poté dolů (7).
  - Vyměňte za náhradní díl provedením stejné akce v opačném pořadí směr.
- **Výměna hořáku Kat. č. 39194 (obr. 3)**
  - Sejměte stojan (4).
  - Sejměte ochranný kryt (5).
  - Stiskněte tlačítko (8).
  - Otáčejte hořákem o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček (9) a současně podržte tlačítko (8).
  - Sejměte hořák zepředu (10).
  - Vložte nový hořák s tryskou.
  - Otočte o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček až na doraz (dokud neuslyšíte cvaknutí).
  - Zkontrolujte, zda je zajištěno otáčení hořáku.
- **Výměna trysky Kat. č. 39192 (obr. 3) Označení: 13 (obr. 4)**
  - Vyjměte hořák podle pokynů v předchozí části.
  - Ručně vyjměte trysku z hořáku (11).
  - Vyměňte za novou trysku Kat. č. 39192 (obr. 3) Označení: 13 (obr. 4)
  - Nasaďte hořák zpět podle pokynů v předchozí části.

Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) s fyzickým, mentálním nebo smyslovým postižením nebo osobami bez zkušeností nebo znalostí, pokud nedostali předchozí pokyny týkající se používání přístroje nebo na ně dohlíží osoba, která je odpovědná za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto přístrojem nebudou hrát.

**ZÁRUKA VÝROBCE NEPLATÍ A VÝROBCE NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NĚST ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ TĚCHTO NÁVODŮ.**

Výrobce:  
 Guilbert Express  
 33, av. du Nerochal de Lattre de Tassigny  
 F – 94127 FONTANEY SOUS BOIS Ceres  
[www.express.fr](http://www.express.fr)

Distributor CZ: NIPO Tools s.r.o. [www.nipo.cz](http://www.nipo.cz)  
 Distributor SK: NIPO, s.r.o. [www.nipo.sk](http://www.nipo.sk)  
 Tel.CZ: 602 719 020  
 Tel. SK: 0902 164 546